

PINESTEEL

VEREIDEN TELAKOINTI



Uusi venetelan pyörän kiinnitys ja telipyörät

Hyväksi todettu telakkamalli on saanut uudet, helposti asennettavat pyörät. Telipyörät jakavat veneen painoa aina usealle pyörälle.

Venetelan pyörä on ihanteellinen valinta, kun etsit edullista, kestäväää, helppokäyttöistä ja tehokasta ratkaisua kevyen veneen (alle 500 kg) tai vesijetin nostamiseen.

Rakenna veneellesi toimiva ja kestävä telakka!

Pyöräpaketti sisältää:

- Telipyörät 125 mm runkoineen, 2 kpl
 - Pyörät 125mm runkoineen, 4 kpl
- Pultit ja mutterit:
- Akseli M12 mm, 6 kpl + 4 kpl (teli)
 - Kansiruuvi M6 (Hzn), 8 kpl
 - Läpipultti M8-60 (RST) sekä aluslevyt, 6 kpl

Hinnat nettisivuilla

**Pyydä tarjous
pyöräpaketista!**

Ota yhteyttä



044 971 0435



info@pinesteel.fi




www.pinesteel.fi




ASENNUSOHJE

Venetelan pyörä

TÄLLAINEN VENETELAKKA ON
RIITTÄVÄ KEVEILLE VENEILLE

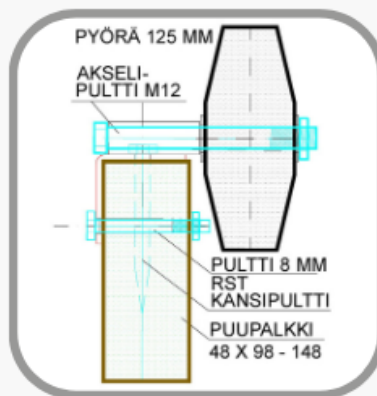

Tarkoitettu keveille
veneille max. 500 kg

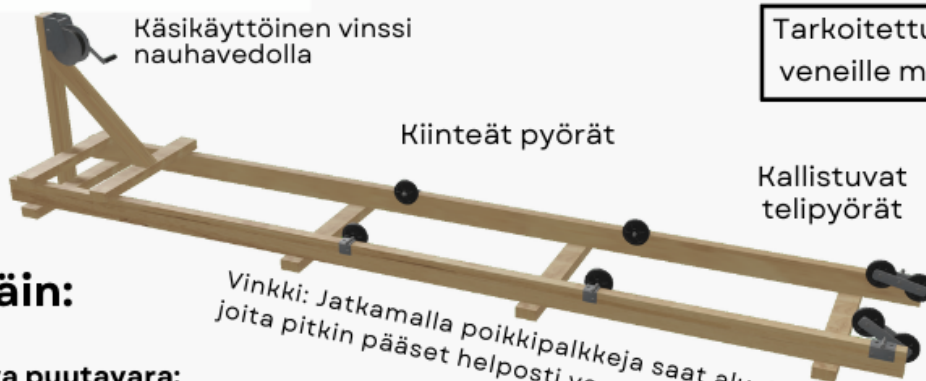

Tee näin:

Tarvittava puutavara:

Kestopuu 48x98 - 148, pituus 4,2 - 4,5 m, 2 kpl

- Poikkipalkit 48x98, pituus 0,8 m, 6 kpl
- Vinssipilari 48x98, pituus n. 0,8 m, 1 kpl
- Vinssipilarin vinotuki 48x98, pituus 0,5 m, 1 kpl

Lisäksi tarvitset:

- Kuumasinkittyjä kansiruuveja paksuus 8 mm x pituus 120 mm, 2 kpl/liitos ja niihin korilaatat aluslevyiksi
- Porakone ja metalliporat 7 mm ja 10 mm, venevinssi (nauhalla, esim. 750 kg), pulttiavaimet 10 ja 13 ja 19 mm sekä siirtoleukapihdit
- Ja tietysti pyörät ja niiden pultit

Vinkki: Jatkamalla poikkipalkkeja saat alustan laudoille, joita pitkin pääset helposti veneen ja moottorin vierelle

1. **Aloitus:** Kokoa puurunko. Poraa kansipulteille reiät (2 kpl/liitos) 7 mm:n poralla. Aseta aina korilaatta kansipultin kuusiokannan alle ja kiristä sormituntumalla. Varo halkaisemasta vinotukea pultilla.
2. **Asenna** pyörät telineen alapäästä alkaen.
3. **Etäisyydet:** Asenna telipyörät **10 - 15 cm** päähän telan päästä.
4. **Pyörien etäisyys toisistaan:** Kiinnitä seuraavat pyörät noin **110 cm** päähän toisistaan.
5. **Kiinnitys:** Pyörien metallirunko kiinnitetään päältäpäin ruuvilla ja sivulta mutterilla
6. Voit kiinnittää **telakkaelementtejä** useita peräkkäin liitososilla

Ota yhteyttä



044 971 0435



info@pinesteel.fi



www.pinesteel.fi